

Panasonic

for Professionals

ME GUSTA MI PANASONIC, Y POR ESO LA CUIDO

¿Cuál es el secreto de una
herramienta duradera?
Un mantenimiento diario.

Se tarda menos de 3 minutos
en realizar el mantenimiento.

FRECUENCIA
3
veces
al día*
COMO MÍNIMO

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS


1

Según el modelo, ajusta el dial en su **longitud de corte más alta** para retirar las cuchillas.



2

Limpia las cuchillas con el cepillo Panasonic suministrado.

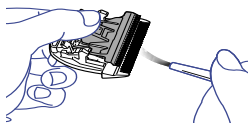


3

Lubrica con la pipeta de aceite Panasonic o con el aerosol de mantenimiento **Fresh Oiler**, la única fórmula recomendada por Panasonic para el cuidado de sus herramientas de corte profesional.



4

Si es necesario, para una acción refrigerante, aplica una presión más prolongada sin retirar el cabezal de corte.

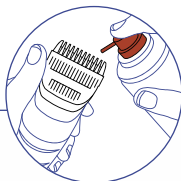

*CUANDO LA MÁQUINA ES NUEVA, ES IMPRESCINDIBLE LUBRICAR LAS CUCHILLAS ANTES DE SU PRIMER USO.



MAKE ART

BATERÍAS

INSTRUCCIONES DE USO

Cuando las máquinas son nuevas, **HAY QUE RESPETAR EL TIEMPO DE CARGA INICIAL** para optimizar el rendimiento de sus baterías.

ANTES DEL PRIMER USO



- ER-GP90
- ER-GP86
- ER-GP84
- ER-GP82

- ER-GP74
- ER-GP23
- ER-SP20



- ER-GP72
- ER-1512
- ER-1421



- ER-GP21
- ER-GP30

TIEMPO DE RECARGA POSTERIOR



- ER-GP86
- ER-GP84
- ER-GP82
- ER-GP74
- ER-GP72
- ER-1512
- ER-1421
- ER-GP23
- ER-SP20



- ER-GP90



- ER-GP21
- ER-GP30

FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES DE CARGA

Al realizar la primera carga, el indicador luminoso rojo puede tardar un poco en aparecer. Por favor, espere de 2 a 3 minutos.



Cuando el indicador de estado de la batería parpadea en **verde** o en **blanco**, hay que recargar la máquina.

La máquina puede seguir utilizándose durante **5 minutos** después de este parpadeo.



Cuando se esté recargando, el indicador de estado de carga estará en **rojo fijo**.



Parpadea en rojo o se apaga cuando la recarga ha **finalizado**.